

VOORSCHRIFTEN

Oppompen bedrijfswagen- en landbouwbanden

VACO



VOORSPANNING

- Maak het wiel goed schoon. Smeer montagepasta op de binnen- en buitenzijde van de hiel.
- Smeer tevens montagepasta op de velgranden, de hielzittingen en het velgbed.
- Zijn de hielen niet goed gezet? Demonteren en opnieuw insmeren met montagepasta.

MONTAGESPANNING

- Breng de band op de montage-spanning om hem goed te centreren op het wiel.
- **Krakende band? Stop met oppompen! Laat de band leeglopen en demonteer de band. De band is afgekeurd.**
- Niet goed gecentreerd? Laat de band leeglopen, druk hem los, smeer alles opnieuw in met montagepasta en pomp de band weer op.

GEBRUIKSSPANNING


- Breng de band terug op de door de bandenfabrikant geadviseerde gebruiksspanning.
 - Controleer of het ventiel lekt.
- Let op: bandenspanning wordt vermeld voor een band in koude toestand.

BIJPOMPEN

- Waarschuw je omgeving.
- Laat geen losse voorwerpen naast de band liggen.
- **Heeft de band gereden met een onderspanning van meer dan 25%? Eerst demonteren en controleren.**
- Oppompen bij klanten of tijdens pechservice altijd uitvoeren volgens de praktijkrichtlijnen monteren en oppompen.

Bedrijfswagens


Maximaal **1.0 bar** bij meerdelige wielen en **1.5 bar** bij eendelige wielen

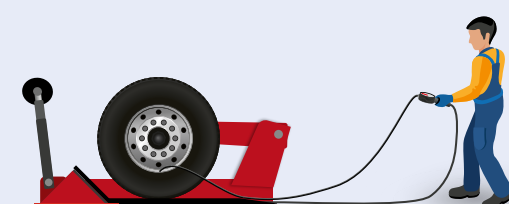

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Bedrijfswagens


De montage-spanning staat vaak op de band. Deze is maximaal 1 bar boven de door de bandenfabrikant geadviseerde gebruiksspanning.

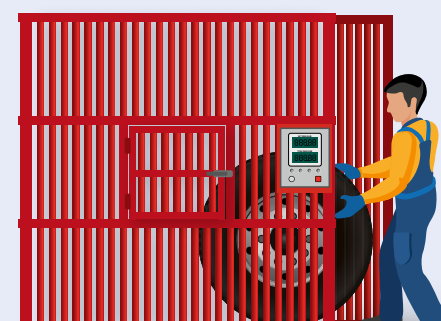

Montagespanning altijd in de bandenkooi
Na plaatsen deur goed sluiten

Bedrijfswagens

Advies-spanning van fabrikant

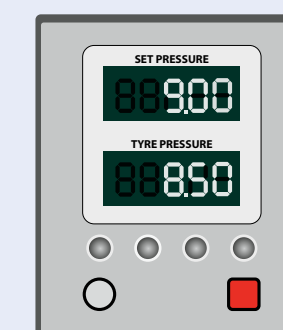

Gebruik de pompklok

Bedrijfswagens


Advies-spanning van fabrikant



Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Landbouwvoertuigen


Maximaal **1.0 bar**

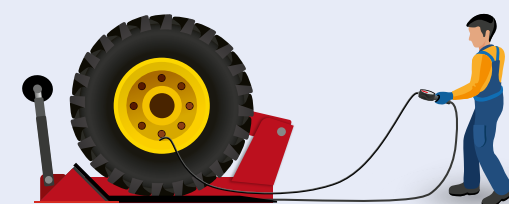

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

Landbouwvoertuigen


Breng de band op de maximale montagespanning (zie voor maximale montagespanning eventueel zijwand van de band).

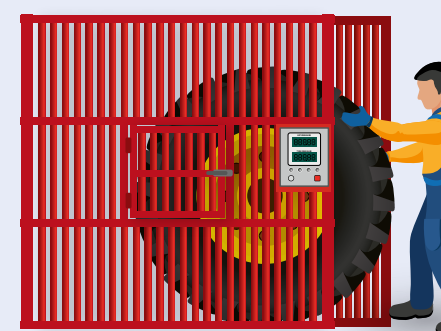

Montagespanning altijd in de bandenkooi
Na plaatsen deur goed sluiten

Landbouwvoertuigen


Advies-spanning van fabrikant

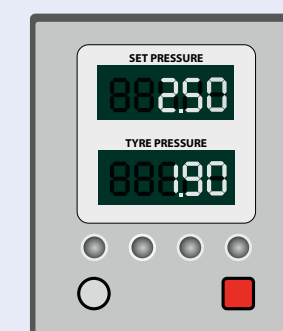

Gebruik de pompklok

Landbouwvoertuigen

Advies-spanning van fabrikant

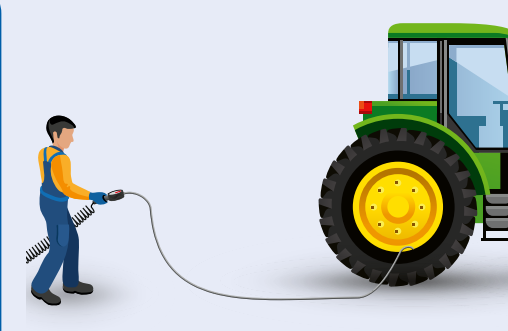

Sta altijd in het verlengde van het loopvlak, en minimaal 3 meter vanaf het loopvlak.

