

VOORSCHRIFTEN

Oppompen personenwag- en bestelwagenbanden

VACO



VEILIG WERKEN

SPRINGDRUK

- Maak het wiel goed schoon.
- Smeer montagepasta op de binnen- en buitenzijde van de hiel. Bij moeilijk te monteren banden ook het velgbed insmeren.
- Waarschuw je omgeving.
- Pomp op zonder binnenventiel.
- Gebruik altijd een luchtslang met een goede klemnippel op het ventiel.
- Is de hiel bij 3.3 bar (springdruk) niet over de hump gegaan? Demonteer de band en smeer alles opnieuw in met montagepasta. Pomp daarna de band weer op.
- Nooit doorpompen boven 3.3 bar. Dan ontstaat kans op hielbreuk.
- Vernieuw het ventiel bij elke bandenwissel.

ZETSPANNING

- Pomp door tot 4.0 bar (zetspanning), maar **alleen** als de hiel over de hump zijn.
- Breng de band op de zetspanning om hem goed te centreren op het wiel.
Krakende band? Stop met oppompen! Laat de band leeglopen en demonteer de band. De band is afgekeurd.
- Niet goed gecentreerd? Laat de band leeglopen, demonteer de band, smeer alles opnieuw in met montagepasta en pomp de band weer op.

GEBRUIKSSPANNING

- Monteer het binnenventiel.
- Breng de band op de gebruiksspanning die de voertuigfabrikant adviseert (zie tankklepje of deurstijl).
- Controleer of het ventiel lekvrij is.
- Monteer altijd een goed sluitend ventieldopje.

BIJPOMPEN

- Laat geen losse voorwerpen naast de band liggen.
- Heeft een band gereden met een significante onderspanning? Eerst demonteren, controleren en de oorzaak zoeken.
- Gebruik een luchtslang met een nippel.
Let op: bandenspanning wordt vermeld voor een band in koude toestand.

Personenwagens

Maximaal
3.3 bar

Tenzij de
bandenfabrikant
anders aangeeft



Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Personenwagens


Maximaal
4.0 bar



Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Personenwagens

Advies-
spanning
voertuig-
fabrikant

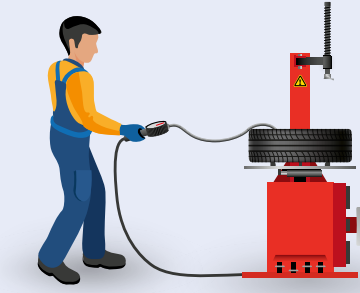

Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Personenwagens

Advies-
spanning
voertuig-
fabrikant




Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Bestelwagens

Maximaal
3.3 bar

Tenzij de
bandenfabrikant
anders aangeeft

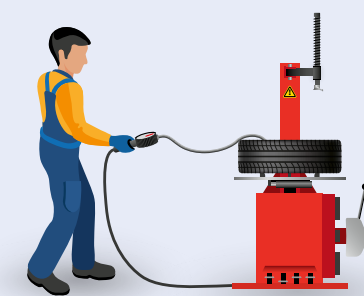

Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Bestelwagens


Maximaal
4.5 bar



Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Bestelwagens

Advies-
spanning
voertuig-
fabrikant

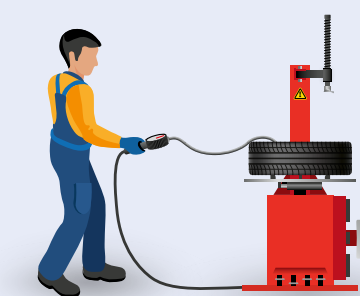

Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

Bestelwagens

Advies-
spanning
voertuig-
fabrikant



Belangrijk!
sta altijd in het verlengde
van het loopvlak

